Materielforvalterens klumme september 2026









Justering af trækhøjde med C-klikskiver

På de fleste out riggede både i Aarhus Roklub – og her også på klubbens coastalbåde – justeres svirvlens højde med C-klikskiver. Dermed tilpasses roerens trækhøjde på åren under rotaget. Klubbens inriggerbåde har fast monteret svirvelhøjde og kan ikke justeres.

Kontrollér højden før roning
Kontrollér altid trækhøjden og svirvelhøjden, når du sætter dig i en robåd.

Sådan justerer du trækhøjden
Lavere trækhøjde: Flyt C-klikskiver fra undersiden af svirvlen til svirvelakslen oven over svirvlen.
Højere trækhøjde: Flyt C-klikskiver fra oversiden af svirvlen til svirvelakslen under svirvlen.

Størrelser og farver
C-klikskiver findes i højderne 5 mm og 7,5 mm. Vi bruger primært skiver på 7,5 mm. Skiverne findes i rød og blå, men farven har ingen betydning for deres funktion. Andre farver kan forekomme.


Korrekt montering
Svirvelakslen skal altid være fyldt ud af svirvlen, sorte O-ringe/plastskiver samt det nødvendige antal C-klikskiver. Det forhindrer svirvlen i at bevæge sig op og ned på akslen.


C-klikskiverne er åbne og kan presses af og på svirvelakslen. Det gøres lettest ved at trykke på skivens ”vinger”.
Når en C-klikskive placeres oven over svirvlen, skal den sidde **oven på** eventuelle sorte O-ringe/ plastskiver. Hvis C-klikskiven placeres under evt. sorte O-ringe/plastskiver , kan svirvlens skrå side presse skiven af svirvelakslen under roning.

Manglende C-klikskiver
Hvis du opdager, at der mangler en eller flere C-klikskiver på en svirvelaksel på en båd, skal du sætte nye skiver på.

Ved Brabrand Rostadion og Søsporten findes ekstra C-klikskiver i et bæger ved pc’erne i bådhallen.



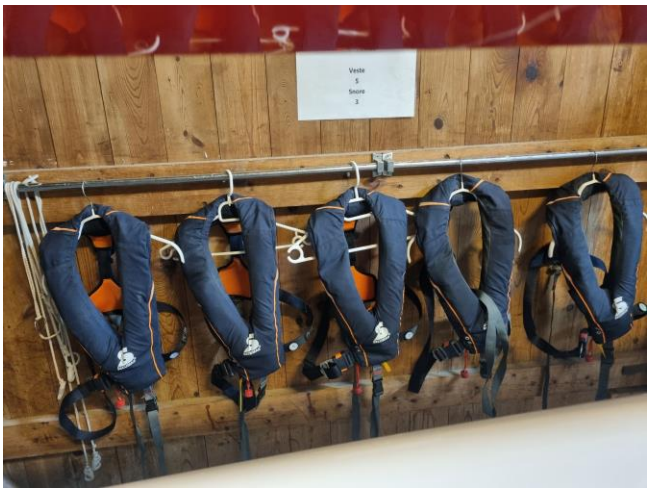

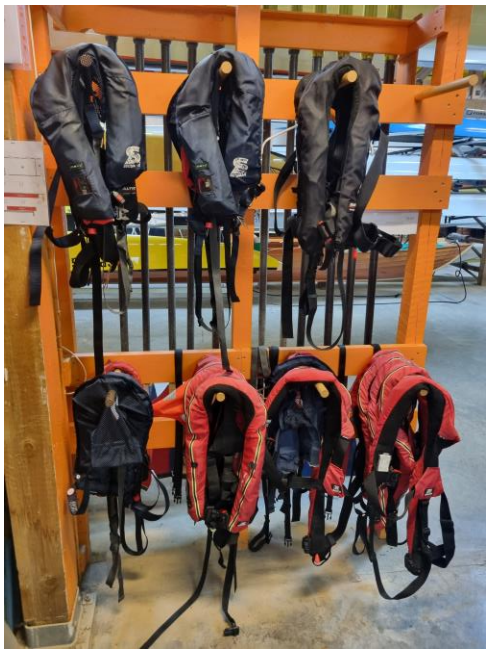

Brug af oppustelige redningsveste

Ved inriggerroning på Brabrand Rostadion gælder følgende:

- AR har fem oppustelige redningsveste med manuel udløsning til rådighed på Rostadion. Disse 5 veste kan bæres, eller lægges i båden under roning.

- Hvis AR-roere benytter veste fra ARA/SERO, skal vestene bæres under hele roturen, da disse veste udløses automatisk, og derfor må de ikke ligge i båden under roning.



Kontrol og opbevaring af AR redningsveste efter roning

Efter roning skal AR's oppustelige redningsveste klargøres til opbevaring, og som en del af sikkerheden for følgende brugere.

Kontrollér bla. vestens remspænder for OK funktion, og luk dem alle, inden vesten hænges op.


Specielt ved Søsporten, - sørg for, at remspænderne ikke hænger ned på gulvet, hvor de kan blive trådt på eller kørt over af bådvogne – siden genindflytning i Søsporten har der været behov for reparation af og udskiftning af flere remme med defekte spænder.









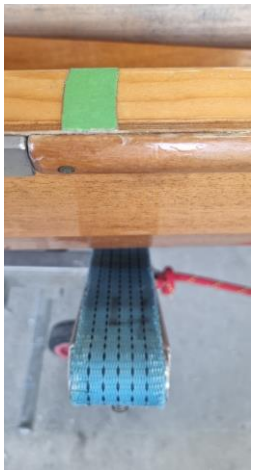

AR-Søsporten både & bådvogne i hejset:

Når både sættes til opbevaring i bådhallen, skal de ligge korrekt i bådvognen, dels for at bære rigtigt i gjorden, dels for at båd og bådvogn passer ind i hejset.

Placer bådene i bådvognene så mærker på skvatbord/essing og dæk passer med bæregjordene.

Søsporten & Rostadion:

Luk/spænd havelågerne når både lægges til opbevaring i bådhallen efter træning / rotur.
Ved åbne havelåger er større risiko for skade på havelågen, topcoaten på båd og andre både osv.

I øvrigt også en god ide at lukke havelågerne på inriggerbåde der sættes i bådhallen!







Orange løfteklodser ved outriggerbåde på Rostadion






På hylderne der bærer outriggerne på Rostadion findes **orange løfteklodser**.
- Inden du tager en båd ud fra hylden, lægger du en/to løfteklodser ind under den båd, der ligger over den båd, du skal bruge.
- Sådan sikres bedre plads mellem båden du løfter ud, og riggen/riggene på båden ovenover!
- Husk at flytte løfteklodsen igen efter brug, så båden igen ligger plant og stabilt på hylden!

Find båd og årer ved AR-Rostadion

Find bådens placering

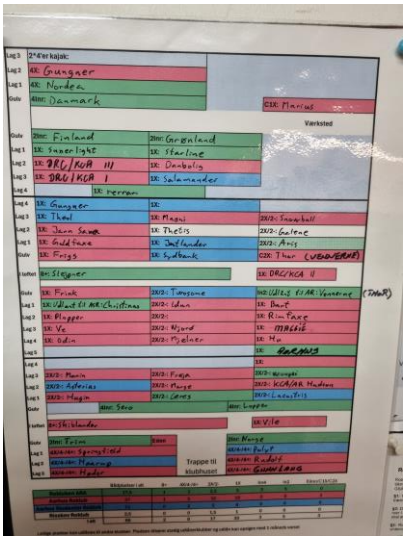

- Du finder AR's både – og de øvrige klubbers både – ved at se i skemaet over bådenes placering i bådhallerne. -
- Skemaet hænger ved pc'erne i bådhallen.



Båd- og åreliste 5.9.2026

Bådnavn	Type	Vægtklasse	Årer	Kategori
Edon	1X		83-84 Macon	A
Markus	C1X	60-100 kg	123-124	A+
Frej	1X	70 kg	147-148	A/B
Freja	1x	70 kg	157-158	A/B
Bart	1X	60 kg	139-140 Bantam	A+
Hu	1X	60-75 kg	77-78	A+
Maggie	1X	70 kg	23-24	A
Hjelder / regl dp	1X	70 kg		A
Vile	1X	60 kg	141-142	A+/B
Frink	1X	75-80	111-112	B
Magni	1X	90 kg	41-42	B
Odin	1X	90 kg	21-22	B
Guldfaxe	1X	60 kg	103-104	C
Ve	1X	70-75 kg	109-110	C
Jernaxa	1X	65-75 kg	121-122	C
Plopper	1X	65-75 kg	101-102	C
Rimfaxe	1X	75-80 kg	125-126	C
Talent II	1X	80 kg	33-34	C
Talent III	1X	100 kg	129-130	C
Talent I	1X	88-115 kg	51-52	C
Hudson KCA	2-	72 kg	Sweep XX	C
Yggdrasill	2x	75-85	149-150-151-152	C
Skoll	2x	85-95	153-154-155-156	C
Snowball	2X	60 kg	47-50	A+
Marge	2X	70 kg	13-16	A+
Ran / Aegir dp	2X	75 kg		B
Hugin	2X	75 g	79-82	B
Munin	2X	90 kg	35-38	B
Idun	2X	60-65 kg	25-28	B
Baldur	2x	60-80 kg	143-144-145-146	A/B
Njord	2X	75 kg	55-58	B
Mjølner	2X-	90 kg	1-4	B
Rudolf	4X	50-60 kg	131-138	A+
Gunnlaug	4-	90 kg	Sweep 19-20-21-22	C
Barbie	4x	70-85 kg	149 - 156	C
Barbie	4-	70-85 kg	Sweep 23-24-25-26	C
Hester	4X	75-95 kg	5-6, 9-10, 105-108	B
Springfield	4X+	75 kg	113-120	A+
Skibladner	8+	80 kg	Sweep 11-18	B

Kategorier
A Begynder med instruktion
A+ Ungdom med instruktion
B Øvede outriggermoere + roere under instruktion
C Reserveret kaproning, brug kun efter aftale med kaproningschefen
Reserve/overskudsårer:
11-12 / C2BB / 43-46 / Sweep 5-8 / 53-54 / 59-667 / 85-86 / 31-32 / 19-20 / 39-40 / 71-74 /
2i- årer: Sweep GI. 1-2


Find de rigtige årer

- Årerne til alle AR-både er nummereret.

Brug opslaget "Båd-Årer-skema", som også hænger ved pc'erne i bådhallen:

- Find bådens navn i skemaet.
- Se de tilhørende numre på årerne.
- Hent årerne med de angivne numre.



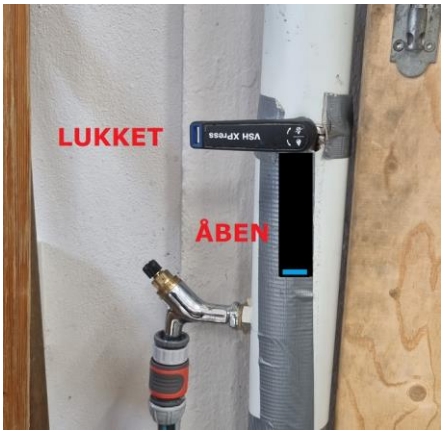



Bliv slangetæmmer i Aarhus Roklub!

Vandslangen i bådhallen ved Søsporten er monteret på en automatisk slangeopruller. Det er som regel nemt at trække slangen ud, men oprulningen kræver, at slangen først tømmes for vand og tryk.

Sådan ruller du slangen korrekt op

Når du er færdig med at bruge vandslangen, skal du følge disse trin:

- Luk for vandet på vandrøret bag slangeopruller.

- Åbn strålespidsen for enden af slangen, så vandet løber ud, og trykket forsvinder.

- Aktivér opruller ved at trække let i slangen og derefter slippe den. Slangen trækkes nu automatisk ind.

Hvis opruller stopper

- Stopper opruller, mens slangen stadig ligger ude, skyldes det oftest, at slangen stadig indeholder vand eller står under for højt tryk. Tøm slangen helt, og prøv derefter igen.
- En anden årsag kan være at slangen er rullet forkert op længere inde på slangeopruller (fylder for meget). Her skal du blot sørge for at trække slangen helt ud igen, for så et trække let i slangen for at aktivere slangeopruller!

God fornøjelse som slangetæmmer i Aarhus Roklub!